

Fr o m 2026-06-01 gäller följande för Positioneringskuddar Carewave

I ett led att i framtiden uppfylla EU ´s kommande krav om unik spårbarhet på varje enskild produkt och förpackning genomför Togemo viss förändring av artikelnummer. Förändringen gäller samtliga Carewave positioneringskuddar och tillhörande överdrag.

Samtidigt sker en viss förändring av artikelbenämning.

Även tvättråd och tvättsymbol på kuddarna ändras.

I en övergångsperiod reserverar vi oss för slutförbrukning av lagerhållna produkter.

MÅTTBESKRIVNING


Togemo benämner kuddars mått med **längd x bredd x höjd/tjocklek**. Längd och bredd mäts enligt hur pilarna nedan visar. **Höjden** mäts genom att lägga kudden på plant underlag och fördela innehållet jämnt över hela kudden

Förändring av

Universalkuddar

Förklaring

Nu mäts **längd** x **bredd** x **höjd** (tjocklek).

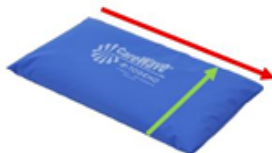

Böjda kuddar

S-kuddar

Nackkuddar

Nu mäts **längden** längs kuddens ytterkant från ena änden till andra. **Bredden** mäts på bredaste stället. Även **höjd** mäts



Mått

Universalkuddar, Böjda kuddar, S-kuddar samt Nackkuddar **mäts** på nytt sätt. **Kuddarna ser exakt likadana ut som tidigare!**

Artikelbenämning

Det nya sättet att mäta ger nya siffror i artikelbenämningen:

Gammal ex: Universalkudde CareWave Blå, 70x40 cm

Banankudde CareWave Blå, 120x75x30 cm

Ny ex: Universalkudde CareWave Blå 70x40x10cm

Banankudde CareWave Blå 180x30x11cm